

Hehku

Kiitos, että valitsit langattoman Hehku älypaistomittarin!

Hehku D (myös Hehku X toistin)

Yhteys

Uusin Bluetooth 5.2 versio.
Pelkällä paistomittarilla kantama on 1-10m, riippuen paistotilasta, missä mittari on.
Toistimen kanssa kantavuus tyypillisesti noin 50 metriä.

Turvamerkki

Aseta paistomittari ruokaan aina vähintään tähän merkkiin asti, näin mittaosa ei vaurioidu lämpötilan vaikutuksesta.

Lämpötila-anturi

Lämpötila mitataan tästä kohdasta.



Korkean lämpötilan osa

Mittarin ylempi osa kestää lämpötiloja 300°C asti.

Mittaosa

Mittarin mittaosan korkein sallittu lämpötila on 105°C.



Aloita lataamalla sovelluskaupasta sovellus paistomittarin kaveriksi.



Hehku
- paistomittari



3

Ota paistomittari pois telakasta. Jos sinulla on toistin kytke siihen virta päälle. Hehku paistomittaria ei tarvitse erikseen kytkeä päälle vaan on nyt käyttövalmis.



Avaa Hehku-sovellus puhelimesta tai tabletista. Sovellukseen tulee ilmoitus löydetyistä paistomittarista. Jos sinulla on toistin voi ainoa löydetty laite olla toistin. Liitä löydetyt laitteet.

Toistin:

Erotat toistimeen yhdistetyt paistomittarit siitä, että toistimen etupuolella oleva LED-valo palaa tasaisesti eikä vilku.

Mikäli sovellus ei löydä paistomittaria:

1) Mene laitteet sivulle ja hae paistomittareita. 2) Käynnistä paistomittari uudelleen asettamalla se hetkeksi takaisin telakkaan niin, että punainen merkkivalo syttyy. 3) Mikäli sinulla on toistin, se kannattaa käynnistää myös uudelleen.

Mikäli ongelma ei korjaannu kokeile:
Tuki -> Vianmääritys -> Yhteyden vianmääritys

4



Aseta paistomittari lihan paksuimpaan kohtaan sellaisessa kulmassa, että saat upotettua paistomittarin turvamerkkiin asti. Näin mittaosa ei vaurioidu liiasta kuumentumisesta.

KÄYTTÖÖNOTTO


1

1. Ota tuote pois pakkauksesta.
2. **Leikkaa saksilla turvamerkin osoittava huomiotarra irti ennen lataamista.**
3. Pese Hehku paistomittari ennen käyttöä kevyesti saippuavedellä.
4. Yhdistä lataustelakka mukana tulevalla USB-kaapelilla USB-virtalähteeseen.

HUOMAA, PAISTOMITTARI EI SOVELLU KÄYTETTÄVÄKSI MIKROAALTOUUNISSA. ÄLÄ KÄÄRI PAISTOMITTARIA ALUMIINIFOLIOON.

PAISTOMITTARIN KÄYTTÖ

2



Aloita ruoan valmistus laittamalla paistomittari lataustelakkaan. 5 minuutin lataaminen antaa useamman tunnin kokkausajan.

Punainen latauksen merkkivalo kertoo, että paistomittari latautuu. Mikäli haluat ladata paistomittarin täyteen, anna mittarin olla telakassa vähintään 20 minuuttia.

5



Aloita kokkaus - valitse ruokalaji, haluttu valmiusaste ja aloita kokkaaminen. Sovellus hälyttää, kun kohdelämpötila on saavutettu.

Sovellus arvioi sopivan lämpötilan, jolloin ruoka kannattaa ottaa pois lämmöstä jotta vetäytymisen jakeen kohdelämpötila on saavutettu. Paistomittaria ei voi erikseen kytkeä pois päältä.

6



Pese paistomittari käytön jälkeen saippuavedellä tai astianpesukoneessa. Säilytä paistomittaria telakassa.

Telakan ei tarvitse olla kiinni USB-virtalähteessä säilytyksen aikana. Voit ladata paistomittarin, kun tarvitset sitä taas. Jos sinulla on toistin voit kytkeä lataustelakan myös siihen.

Ohjeet ja lisätiedot: paistomittari.fi/tuki

Kokkauksen nimi
Voit muokata nimeä koskettamalla nimeä

Mitattu lämpötila
Tällä hetkellä

Yhteyden tila
Akun tila ja yhdistymetodi

Tavoitelämpötila
Ensimmäinen luku on tavoite lämpötila ja suluissa on lämpötila jolloin kokkaus kannattasi ottaa pois lämmöstä

Kokkausta jäljellä
Arvio milloin kohdelämpötila saavutetaan

Muokkaa
Muokkaa kokkausasetuksia

Muistiinpanot
Kirjaa muistiin kokkauksen vaiheita tai lisää kuva (tulossa)



Laitteet

Tarkastele yhdistettyjä laitteitasi, paistomittarit toistimet ja toistintelakat näkyvät täällä

Väri ja järjestys

Valitse väri ja järjestä paistomittareita näkymässä

Aloita kokkaus

Valitse ruokalaji, haluttu kypsyyssaste ja aloita kokkaaminen!

Koti

Päänäkymä, kaikki paistomittarit näkyvät tässä

Historia


Aiemmat kokkaukset

Tuki

Vianmääritys-toiminto, Lähetä palautetta, Ohjeita (tulossa)

Asetukset

Kirjaudu tai luo käyttäjätili, yhdistä mittarit automaattisesti, teema, kieli, ilmoitusasetukset, jne

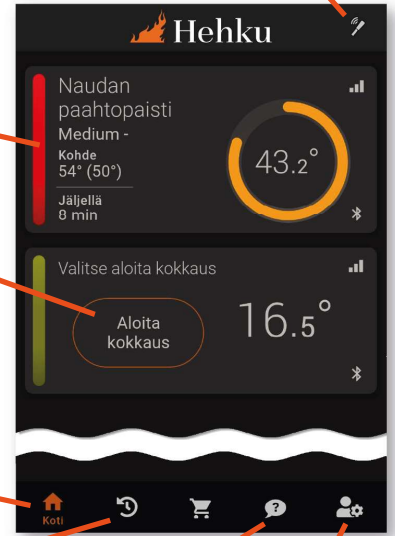

KYSYTTÄVÄÄ?

Onko sinulla kysyttävää tuotteesta? Katso tukisivu osoitteessa: <https://paistomittari.fi/tuki/> tai laita meille sähköpostia.

Mikä on toistin ja toistintelakka?

Toistin kasvattaa paistomittarin kantamaa merkittävästi. Toistin toimii niin, että paistomittari yhdistyy ensisijaisesti toistimeen ja toistin puhelimeen. Näin ollen toistimen voi jättää paistotilan viereen josta on paljon parempi kantama puhelimeen, kuin itse paistotilasta. Toistiniomaisuus voi olla yhdistetty lataustelakkaan tai olla erillinen toistinlaite.



Kuinka pitkä välimatka voi olla Hehku paistomittarin ja sovelluksen välillä?

Yleensä paistaminen tapahtuu suljetussa tilassa, kuten uunissa tai grillissä. Tämä rajoittaa paistomittarin kantamatkaa. Lasinen luukku estää signaalin kantamaa vähemmän kuin metallinen kupu kuten grillissä tai savustimissa. Kantama on yleensä noin 1-10m. Toistimen kanssa kantama on moninkertainen.

Kuinka tunnistaa useampi paistomittari sovelluksessa?

Koska Hehku Paistomittaria ei erikseen kytketä päälle on suositeltavaa toimia seuraavasti:

1. Laita kaikki paistomittarit telakoihin latautumaan.
2. Avaa sovellus puhelimesta.
3. Ota paistomittarit yksitellen pois telakasta ja paina mieleen kunkin Hehku Paistomittarin väri sovelluksessa, kun se yhdistyy sovelluksen kanssa.

Kuinka sammuttaa virta Hehku paistomittarista?

Hehku Paistomittarissa ei ole kytkintä, jolla sen voisi kytkeä pois päältä. Latauksen aikana paistomittariin ei saa puhelimella tai tabletilla yhteyttä.

TEKNISET TIEDOT

Paistotilan korkein mahdollinen lämpötila
300°C perusmalli (S/D)

Mittaosa korkein mahdollinen lämpötila
105°C

Mittatarkkuus
0,1°C (sovelluksella voi kalibroida mittarin lämpötilan)

Telakan materiaali
Bambupuu

Telakan latausportti
USB-C

Paistomittarin latausaika
2h kokkaukseen 5 min, täyteen 20 min

Paistomittarin akun kesto
6h

Pakkauksessa
Telakka, 2kpl Hehku paistomittari, Hehku X toistin, USB-kaapeli ja ohjekirja

Sovelluksen vaatimukset
vähintään Android 7.0 tai iOS 13.4

Yhtäaikaista paistomittareita
8kpl

Yhteys
Bluetooth 5.2
(alaspäin yhteensopiva)

Kantavuus suljetusta tilasta
Ilman toistinta 1-10m
Toistimen kanssa noin 50m

Paistomittarin vedenpitävyys
IP68 (kestää astianpesukoneen)

Paistomittarin koko
133x12mm
paksuus 6mm

Takuu
1 vuosi

Hyväksynnät
CE, ROHS

Hehku X toistin

Virta ja akku
2000mAh 0.9A 5V (HEHKU-X)