



Kiitos, että valitsit Hekku paistomittarin!

PAISTOMITTARIN TOIMINTA

Ylempi korkean lämpötilan osa
Mittarin ylempi osa kestää lämpötiloja 500°C asti.

Yhteys

Uusin Bluetooth 5.2 versio. Kantavuus tyypillisesti noin 50 metriä toistintelakan kanssa.

Turvamerkki


Mikäli paistotilan lämpötila ylittää 105°C astetta, aseta paistomittari aina merkkiin asti lihaan.

Lämpötilasensorit

Useampi lämpötilasensori takaa tarkan mittaustuloksen.

Alempi mittaosa

Mittarin mittaosan korkein sallittu lämpötila on 105°C.

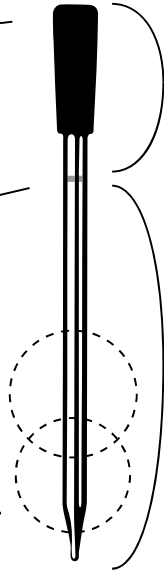

HUOMAA SEURAAVAT SEIKAT

- Paistomittari ei sovellu käytettäväksi mikroaaltouunissa tai painekattilassa.
- Älä ylitä sallittuja lämpötilarajoja, mittaosa 105°C ja korkean lämpötilan ylempi osa 500°C.
- Jos käytät alumiinifoliota, jätä mittarin pää folion ulkopuolelle.
- Vältä paistomittarin irrottamista tai laittamista paikalleen tulisijan päällä.
- Älä laita kuumaa paistomittaria suoraan kylmään veteen.
- Älä aseta telakkaa liian kuumalle pinnalle.
- Älä altista telakkaa isolle määrälle kosteutta.

KÄYTTÖÖNOTTO

1. Ota tuote pois pakkauksesta.
2. Leikkaa saksilla turvamerkin osoittava huomiotarra irti ennen lataamista.
3. Pese Hekku paistomittari ennen käyttöä kevyesti saippuavedellä.
4. Yhdistä lataustelakka mukana tulevalla USB-kaapelilla USB-virtalähteen.

Jos sinulla on yhteysongelmia voit kokeilla vianmäärittystä:
Tuki -> Vianmäärittely -> Yhteyden vianmäärittely

LATAA SOVELLUS

2

Aloita lataamalla Hekku - paistomittari sovellus sovelluskaupasta.



PAISTOMITTARIN KÄYTTÖ

Telakka

3


Paistomittari latautuu vain telakan ollessa poissa päältä (OFF-tilassa). Latauksen aikana paistomittariin ei saa yhteyttä.

- Telakan etupuolen punainen merkkivalo kertoo, että paistomittari latautuu (telakka OFF-tilassa).
- Telakan etupuolen tasainen vihreä valo kertoo, että paistomittari on yhdistetty toistintelakkaan. Vihreä valo vilkkuu, jos paistomittari ei ole yhdistynyt telakkaan.

Latausliitin
USB-C latausliitäntä

Telakan lataus
Latauksen merkkivalo

Telakan virtakytkin
ON=päälle
OFF=pois



älykäs langaton paistomittari

Hekku DUO

Tukisivusto: paistomittari.fi/tuki

Yhdistäminen

4

Lataa paistomittareita vähintään 5 min ennen käyttöä. Jos telakassa on virtaa eikä punainen valo syty, paistomittari on latautunut täyteen.



Kytke telakkaan virta. Hehku paistomittaria ei tarvitse erikseen kytkeä päälle, vaan se on heti käyttövalmis.

Avaa Hehku-sovellus puhelimesta tai tabletista. Sovellukseen tulee ilmoitus löydetystä paistomittareista ja/tai toistimesta, eli telakasta. Liitä löydetty laitteet.


Mikäli sovellus ei löydä paistomittaria:

1) Mene laitteet sivulle ja hae paistomittareita. 2) Käynnistä paistomittari uudelleen asettamalla mittari hetkeksi takaisin telakkaan telakan OFF-tilassa niin, että punainen latauksen merkkivalo syttyy.

Aseta paistomittari

5

Aseta paistomittari lihan paksuimpaan kohtaan sellaisessa kulmassa, että saat upotettua paistomittarin turvamerkkiin asti. Näin mittaus ei vaurioidu liiasta kuumentumisesta.

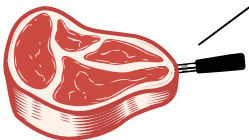

Turvamerkki

Aseta paistomittari aina turvamerkkiin asti lihaan (paistotila >105°).

Kypsennys

6

Valitse *Aloita kokkaus*, ruokalaji ja haluttu valmiusaste.



Sovellus arvioi sopivan lämpötilan, jolloin ruoka kannattaa ottaa pois lämmöstä, jotta vetäytymisen järkeen saavutetaan kohdelämpötila.

Sovellus hälyttää, kun kohdelämpötila on saavutettu. Ota kokkaus pois lämmöstä.

Vetäytyminen

7

Aseta kokkaus lämpimään paikkaan vetäytymään. Halutessasi voit kevyesti levittää alumiinifoliota kokkauksen päälle, mutta älä kääri kokkausta kokonaan folioon. Sovellus hälyttää, kun kokkaus on vetäytynyt.



Poista nyt paistomittari ja halutessasi paista vielä pinta nopeasti kuumassa.

Peseminen

8

Pese paistomittari käytön jälkeen saippuavedellä tai astianpesukoneessa. Säilytä paistomittaria telakassa. Näin paistomittari on aina käyttövalmiina.



Paistomittaria ei voi erikseen kytkeä pois päältä. Lataa telakka tarvittaessa. Telakan 2000mAh akku kestää pitkään lataamatta.

KYSYTTÄVÄÄ?

Onko sinulla kysyttävää tuotteesta? Katso tukisivu osoitteessa: <https://paistomittari.fi/tuki/> tai lähetä meille sähköpostia info@paistomittari.fi.

Mikä on toistintelakka?

Toistin kasvattaa paistomittarin kantamaa merkittävästi. Toistin toimii niin, että paistomittari yhdistyy ensisijaisesti toistintelakkaan ja telakka puhelimeen. Näin ollen telakan voi jättää paistotilan viereen, josta on paljon parempi kantama puhelimeen, kuin itse paistotilasta.



Kuinka pitkä välimatka voi olla Hehku paistomittarin ja sovelluksen välillä?

Yleensä paistaminen tapahtuu suljetussa tilassa, kuten uunissa tai grillissä. Tämä rajoittaa paistomittarin kantamatkaa. Lasinen luukku estää signaalin kantamaa vähemmän kuin metallinen kupu kuten grillissä tai savustimessa. Kantama paistomittarin ja telakan välillä on yleensä noin 1-10m. Yleisesti telakka kannattaa asettaa niin lähelle paistotilaa kuin se vain on mahdollista.

Kuinka tunnistaa useampi paistomittari sovelluksessa?

Koska Hehku paistomittaria ei erikseen kytkeä päälle on suositeltavaa toimia seuraavasti:

1. Laita kaikki paistomittarit telakoihin latautumaan.
2. Avaa sovellus puhelimesta.
3. Ota paistomittarit yksitellen pois telakasta ja paina mieleen kunkin paistomittarin väri sovelluksessa, kun se yhdistyy sovelluksen kanssa.

Kuinka sammuttaa virta Hehku paistomittarista?

Hehku paistomittarissa ei ole kytkintä, jolla sen voisi kytkeä pois päältä. Latauksen aikana paistomittariin ei saa puhelimella tai tabletilla yhteyttä.

TEKNISET TIEDOT

Paistotilan korkein sallittu lämpötila
500°C

Mittaosa korkein sallittu lämpötila
105°C

Virhemarginaali
±0.3°C

Paistomittarin latausaika
2h kokkaukseen 5 min, täyteen 20 min

Paistomittarin akun kesto
36 tuntia

Paistomittarin vedenpitävyys
IP68 (kestää astianpesukoneen)

Paistomittarin koko
133x13mm
paksuus 6mm

Pakkauksessa
Telakka, 2kpl Hehku paistomittareita, USB-kaapeli ja ohjekirja

YHTEYSTIEDOT
paistomittari.fi
hehkumeat.com
Sähköposti: info@paistomittari.fi

Yhteys
Bluetooth 5.2
(alaspäin yhteensopiva)

Kantavuus
paistomittarin ja telakan välillä 3m, telakan ja puhelimen välillä noin 50m

Yhtäaikaista paistomittareita
8kpl

Telakan latausliitäntä
USB-C

Telakan virta
2000mAh 0.9A 5V

Takuu
2 vuotta

Malli
HEHKU-DUO

Hyväksynyt
CE, ROHS

VALMISTAJA
Aaltotrade Oy
FI32595934